

## Vedlikehold av din Chanson MAX, Revolution og Royale Vannioniserer

Det er viktig å rense din vannioniserer med sitronsyre en til flere ganger i året avhengig av din vannkvalitet. Har du kommunalt vann fra overflatevann, som de fleste har her i Norge, er vi ikke plaget med mye kalk i vannet. Derfor kan det være nok å rense ionisereren 1-2 ganger i året. Har man hardt vann, dvs. mye kalk og andre mineraler i vannet, bør man gjennomføre sitronsyrerens vensentlig oftere. Heldigvis er dette en enkel prosess med Chanson vannioniserere takket være mineral beholderen som sitter på toppen av ionisereren. Under ser du hvordan du gjennomfører en sitronsyrerens.

Det er også viktig å bytte filter årlig selv om man ikke har brukt opp antall liter som står i displayet. Vannfilteret i ionisereren skal ikke stå i vann i mer enn ett år.




1. Bruk mineral beholderen som følger med ionisereren.



4. Sett tilbake beholderen med sitronsyre i ionisereren. Vri med klokken.



2. Kurven tar du ut fra toppen av ionisereren. Vri mot klokken.

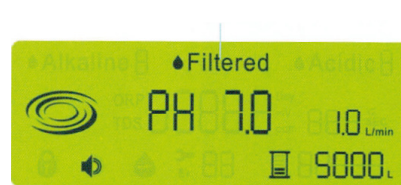

5. Sett ionisereren på "Filtered" Programmet. La vannet renne gjennom maskinen i 1 minutt. La maskinen deretter stå i 30 minutter slik at sitronsyren får løst opp evt. kalsium som sitter på platene.



3. Fyll opp beholderen med sitronsyre pulver.

6. Etter 30 minutter slår du igjen på ionisereren på "Filteret". La vannet renne 2-3 minutter.

7. Til slutt tar du ut kurven med sitronsyre. Sett ionisereren på "Filtered" en siste gang. La vannet renne 2-3 minutter.



4. Sett toppdekslet på beholderen. Se etter sporene. Ikke vri men trykk den rett ned.

**LYKKE TIL:)**